

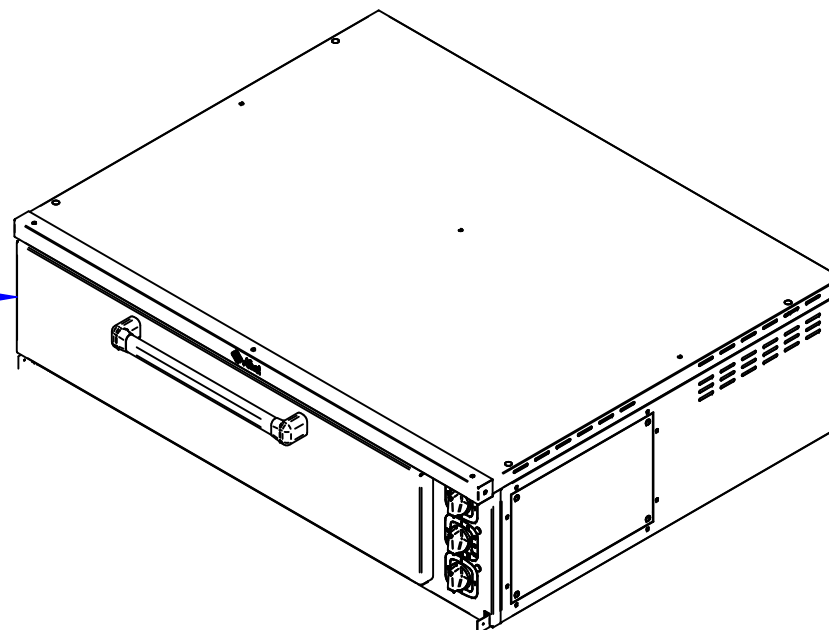


ЭШ-00.000-01.000 РС
Шкаф пекарский ЭШ-2к
ЭШ-00.000-01СБ


Модуль шкафа пекарского подового ЭШ-1К с крышей
ЭШ-00.000-01.001 РС
21000106502

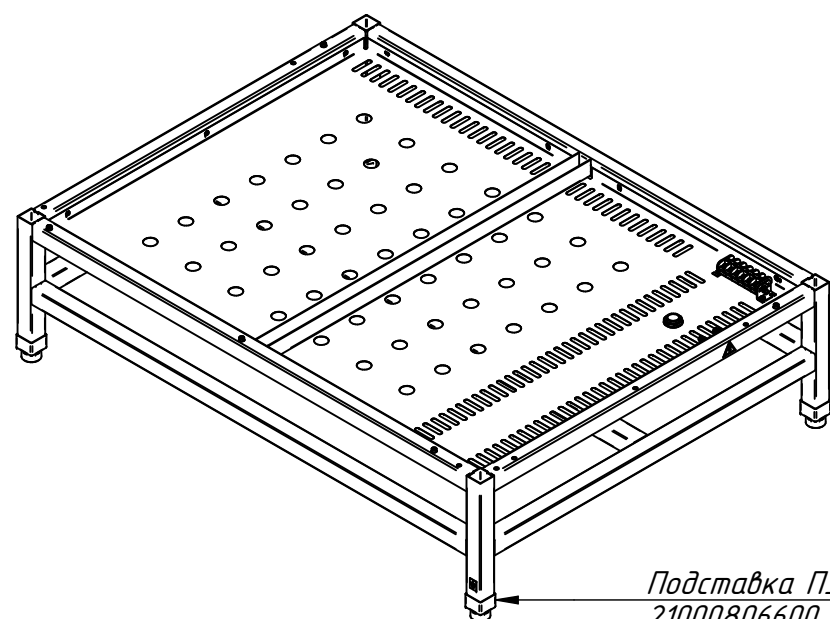

Модуль шкафа пекарского подового ЭШ-1К без крыши
ЭШ-1-00.00.000 СБ
21008075039

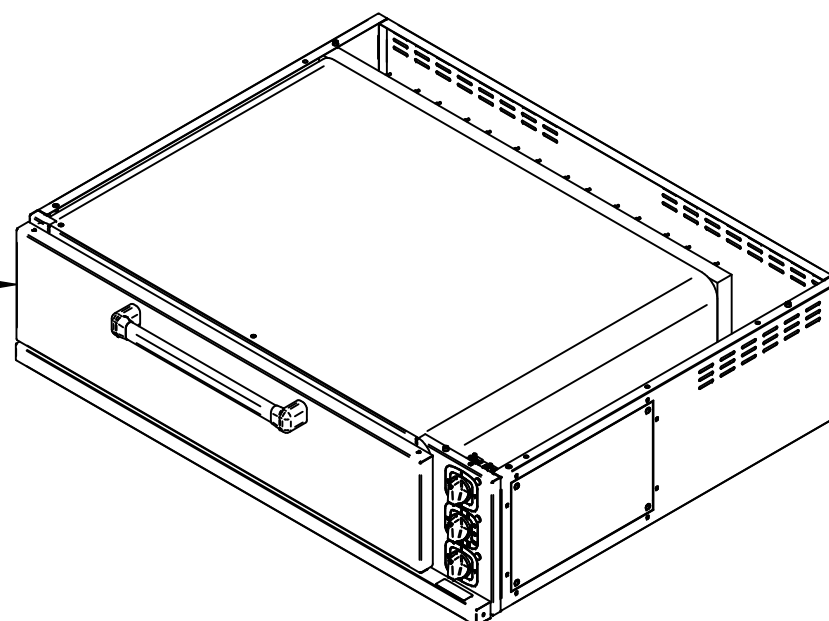


Подставка ПЭШ-3-01 для ЭШ-3К, ЭШ-4К (высота 344 мм)
21000806600

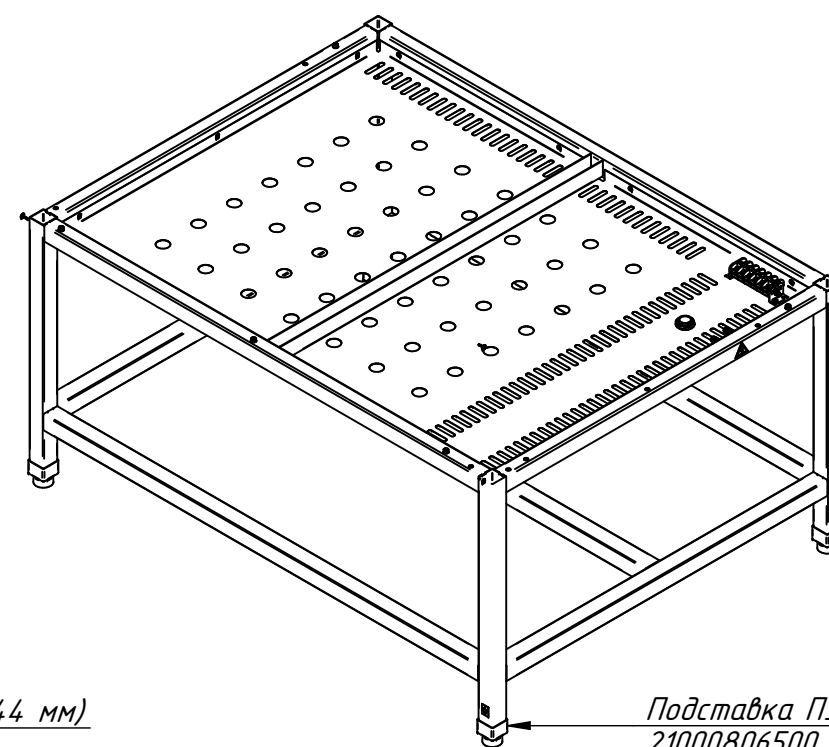

Подставка ПЭШ-3 для ЭШ-1К, ЭШ-2К, ЭШ-3К (высота 647 мм)
21000806500

ЭШ-00.000-01.001 РС
Модуль шкафа пекарского
подового ЭШ-1К с крышкой
ЭШ-1-00.00.000-01 СБ

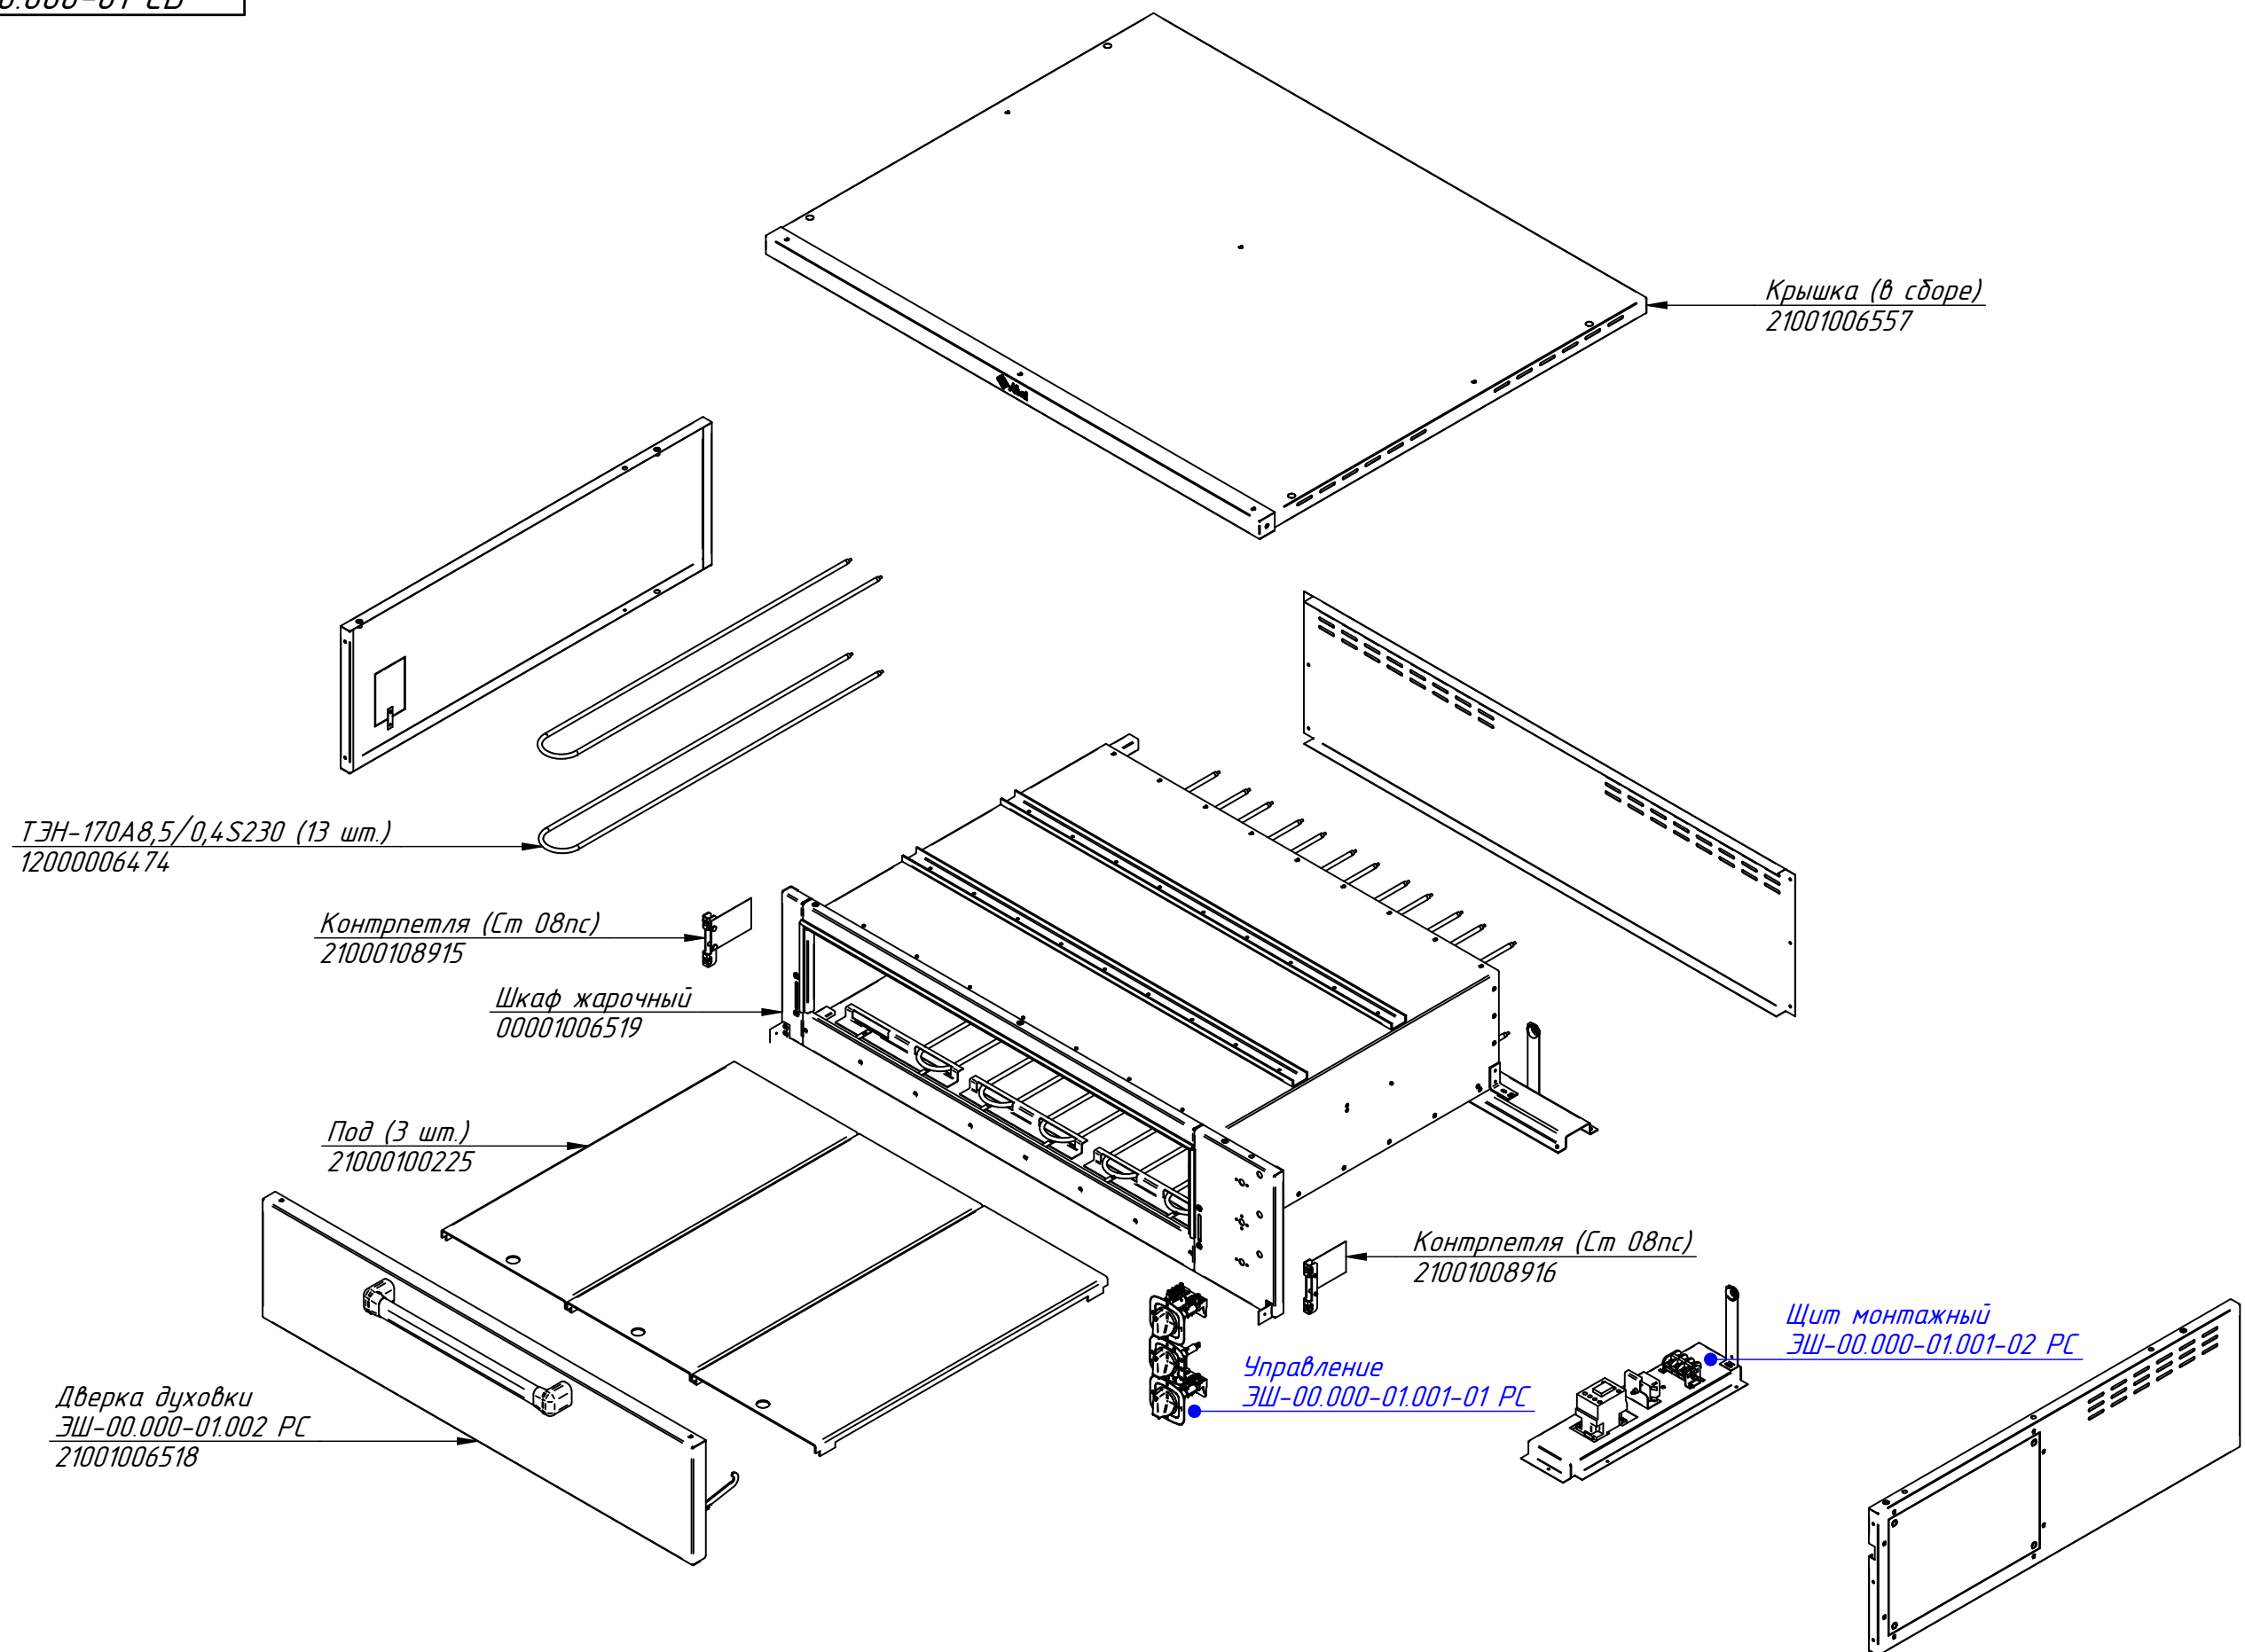

ЭШ-00.000-01.001-01 РС
Модуль шкафа пекарского
подового ЭШ-1К с крышкой
ЭШ-1-00.00.000-01 СБ

Переключатель мощности четырехпозиционный ПМ-4.61108 (2 шт.)
21000061108

Лампа сигнальная желтая (2 шт.)
12000006276

Наклейка "0-3" (пластик) (2 шт.)
12000071736


Ручка со вставкой 6-гран. (2 шт.)
12001002962

Наклейка "0-270" (пластик)
12000071748


Ручка луна со вставкой
12001002963

Терморегулятор 50*-270*С 55.13059.220
21000001056

Лампа сигнальная белая
12000006277

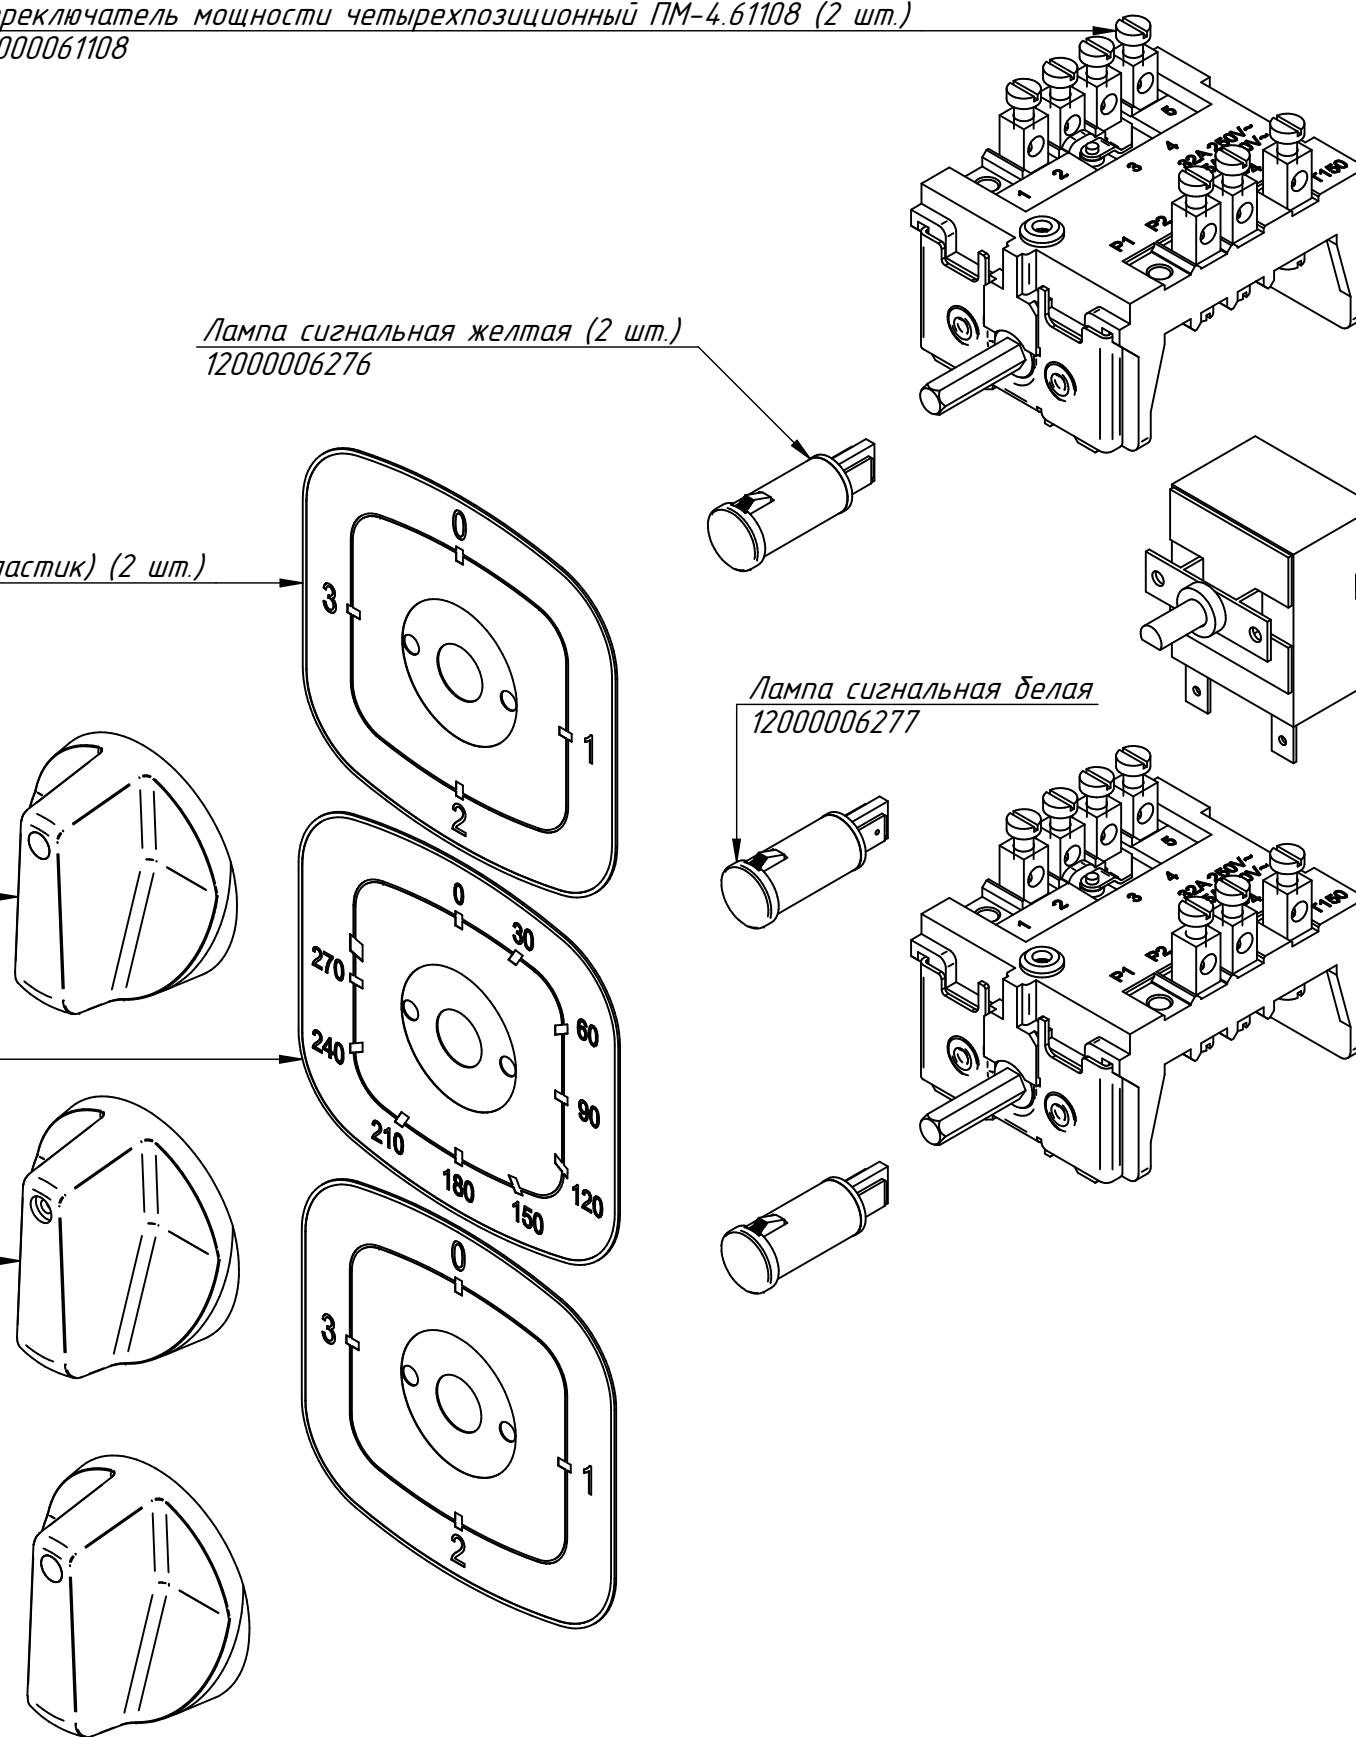

ЭШ-00.000-01.001-02 РС
Модуль шкафа пекарского
подового ЭШ-1К с крышей
ЭШ-1-00.00.000-01 СБ

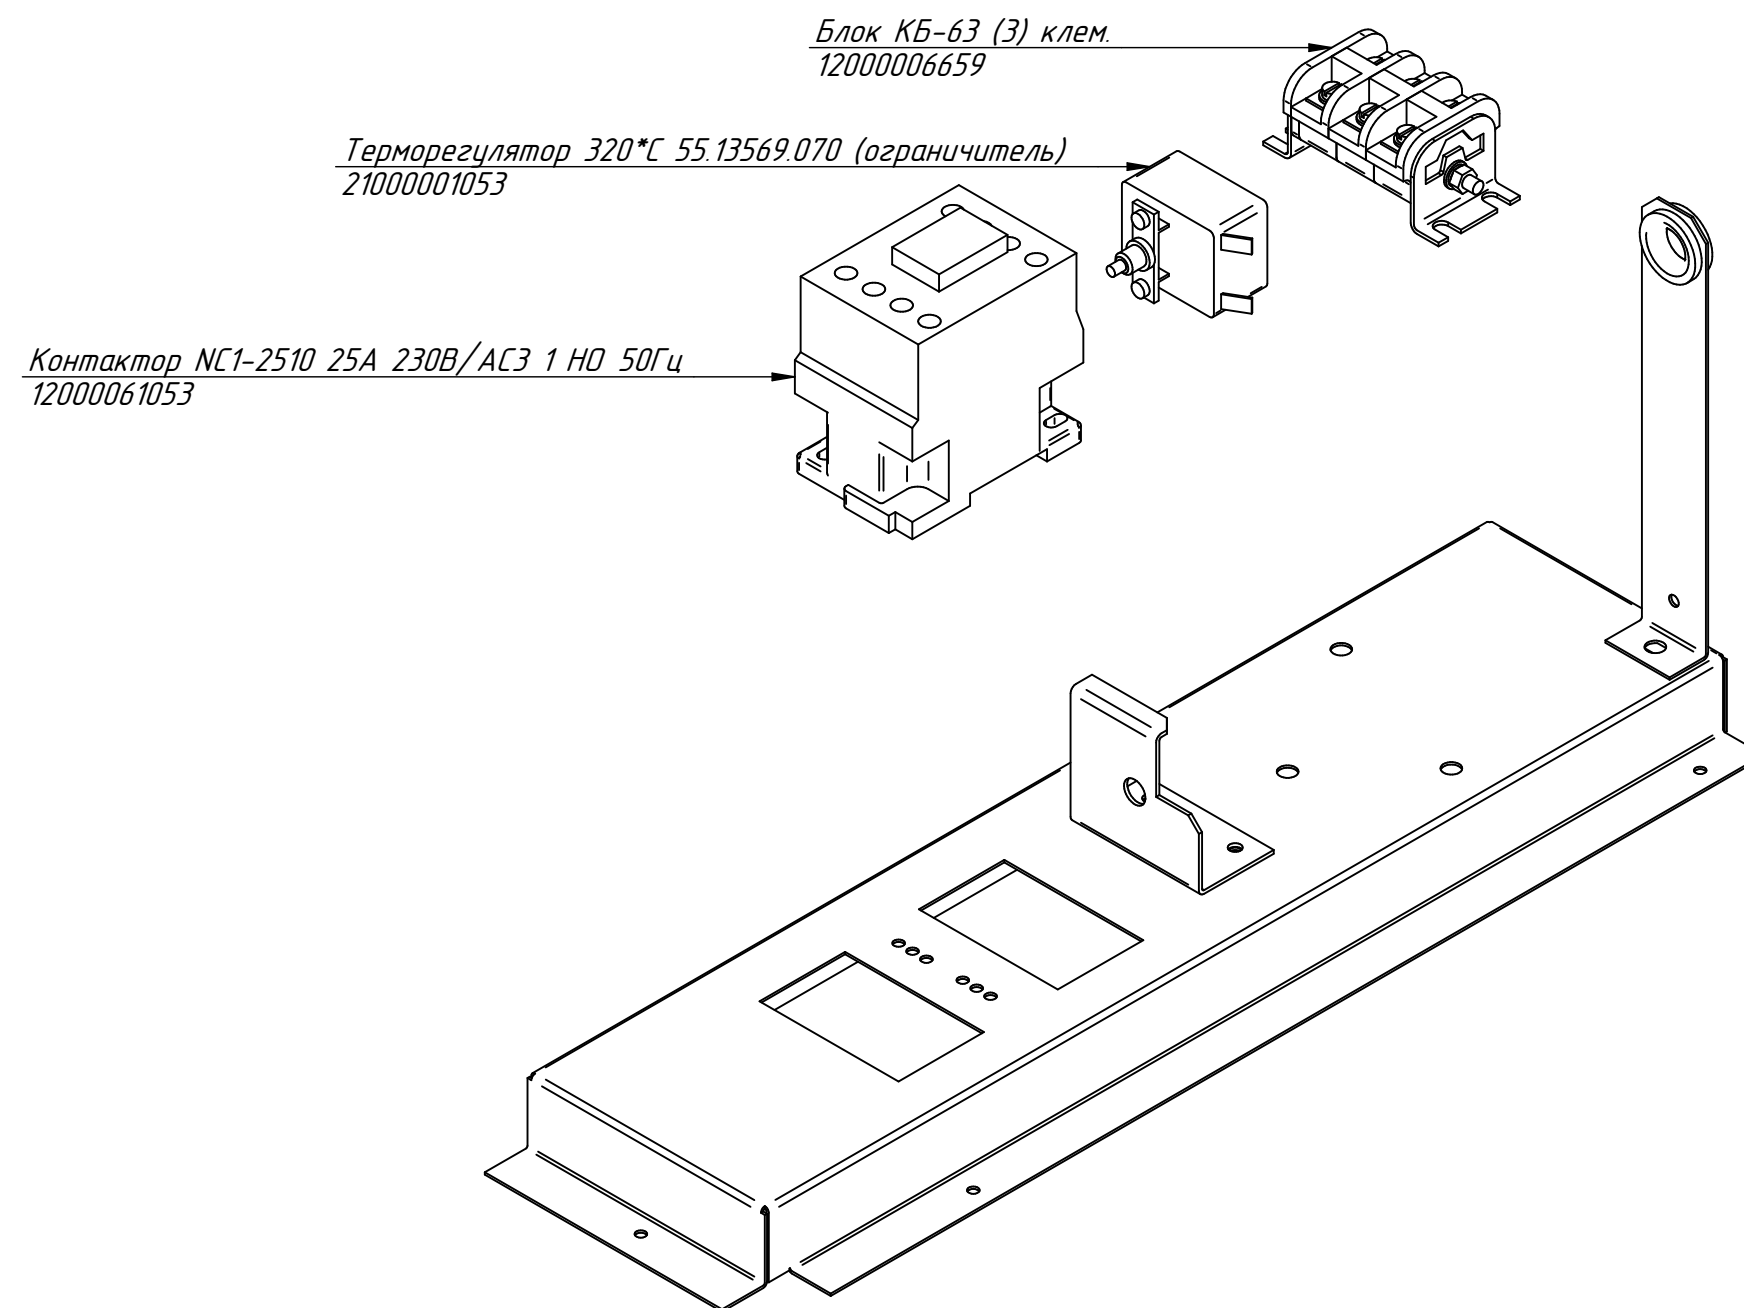

ЭШ-00.000-01.002 РС
Дверка духовки
ЭШ-1-01.00.000СБ

