


Impastatrice a spirale mod.25-38C-F **Spiral kneader mod.25-38C-F**

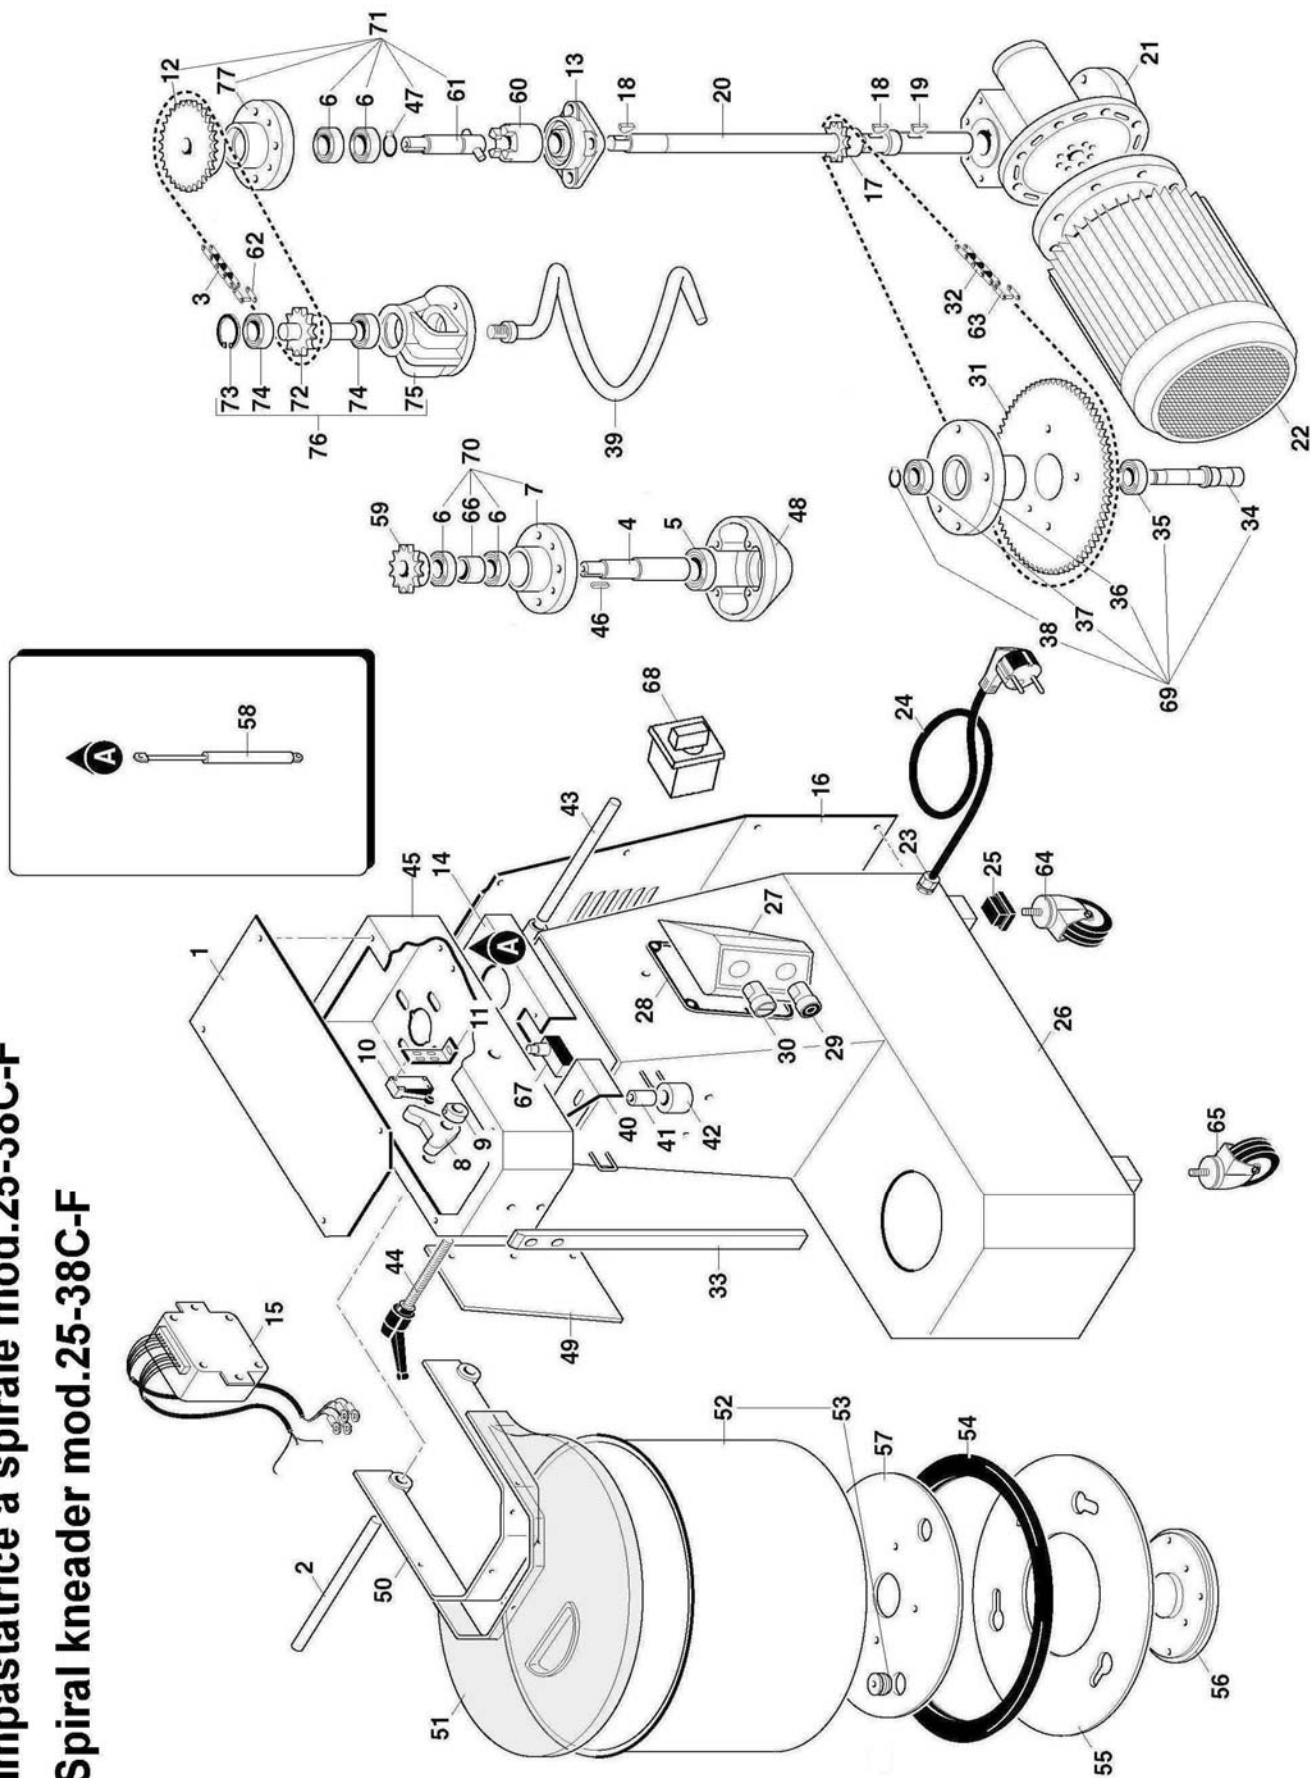

IMPASTATRICE A SPIRALE MOD.IM25-38C-F SPIRAL KNEADER MOD.IM25-38C-F

Rif No	Codice Code	Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description	
1	SL0061	(25)	Coperchio	Cover
1	SL0062	(38)	Coperchio	Cover
2	SL0076		Perno	Pivot
3	SL0078	☺ 1/2"x5/16" (25)	Catena	Chain
3	SL2684	☺ 1/2"x5/16" (38)	Catena	Chain
4	SL2614		Albero	Shaft
5	SL1312		Cuscinetto	Bearing
6	SL0241		Cuscinetto	Bearing
7	SL2627		Supporto	Support
8	SL0035		Battuta	Stop
9	SL0036		Camma	Cam
10	SL0885	☺	Microinterruttore	Microswitch
11	SL0397		Staffa	Bracket
12	SL0084		1/2"x5/16" Z=29	Pignone
13	SL0086		UCF205	Supporto
14	SL2582		(25)	Coperchio
14	SL2606		(38)	Coperchio
15	SA1210	☺ 400V/3Ph/50Hz	Impianto elettrico	Electric installation
15	SA1220	☺ 230V/1Ph/50Hz	Impianto elettrico	Electric installation
15	SA1230		30/01/03 f.p.(*)(2speed)	Impianto elettrico
16	SL2847		(25)	Coperchio
16	SL2578		31/07/03 f.p.(*)(25)	Coperchio
16	SL2849		(38)	Coperchio
16	SL2579		31/07/03 f.p.(*)(38)	Coperchio
17	SL0094		3/8"x7/32" Z=16	Pignone
18	SL0043		6x9	Linguetta
19	SL0047		8x11	Linguetta
20	SL2855		(25)	Albero
20	SL2612		31/07/03 f.p.(*)(25)	Albero
20	SL2856		(38)	Albero
20	SL2613		31/07/03 f.p.(*)(38)	Albero
21	SL0093		Riduttore	Gear box
22	SL0089		400V/3Ph/50Hz (25)	Motore
22	SL0090		230V/1Ph/50Hz (25)	Motore
22	SL0091		400V/3Ph/50Hz (38)	Motore
22	SL0092		230V/1Ph/50Hz (38)	Motore
22	SL0940		400V/3Ph/50Hz (2speed-25)	Motore
22	SL0919		400V/3Ph/50Hz (2speed-38)	Motore
23	SL1668		PG11	Pressacavo
24	SL1841		3Ph+Gnd	Cavo elettrico
24	SL1671		1Ph+N+Gnd	Cavo elettrico
25	SL0052	☺	Piedino	Foot
26	SL2846		(25)	Base
26	SL2569		31/07/03 f.p.(*)(25)	Base
26	SL2848		(38)	Base
26	SL2570		31/07/03 f.p.(*)(38)	Base
27	SL0937			Scatola
28	SL0396			Guarnizione
29	SL0807	☺	Stop	Pulsante
30	SL1049	☺	Start	Pulsante
30	SL0901		30/01/03 f.p.(*)(2speed)	Pulsante
31	SL0100		3/8"x7/32" Z=85	Corona
32	SL0101	☺	3/8"x7/32" (25)	Catena
32	SL2686	☺	3/8"x7/32" (38)	Catena
33	SL0071		Asta	Rod
33	SL2675		31/07/03 f.p.(*)(38)	Asta
34	SL0072		Albero	Shaft
35	SL0073		6004 ZZ	Cuscinetto
36	SL0074		Supporto	Support
37	SL0103		3204	Cuscinetto
38	SL0075		ø20	Seeger
39	SL0069	☺		Spirale
40	SL2604		(25)	Staffa
40	SL2605		(38)	Staffa
41	SL1090			Distanziale
42	SL2655	☺		Ruota
43	SL2625			Perno
44	SL2630	☺		Leva
45	SL2576		(25)	Testata
45	SL2577		(38)	Testata
46	SL1056		31/07/03 f.p.(*)(25)	Linguetta
47	SL1616		Ø25	Seeger
48	SL2543		31/07/03 f.p.(*)(25)	Flangia
49	SL2677		(25)	Protezione
49	SL2678		(38)	Protezione

(*) : fuori produzione / out of production

☺ : ricambio consigliato / spare part suggested

IMPASTATRICE A SPIRALE MOD.IM25-38C-F **SPIRAL KNEADER MOD.IM25-38C-F**

Rif No	Codice Code	Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description	
50	SL0063	(25)	Staffa	Bracket
50	SL1896	31/07/03 f.p.(*) (25)	Staffa	Bracket
50	SL0064	(38)	Staffa	Bracket
50	SL1897	31/07/03 f.p.(*) (38)	Staffa	Bracket
51	SL0065	☺ (25)	Coperchio	Cover
51	SL0066	☺ (38)	Coperchio	Cover
52	SA1170	(25C) Assembly	Pentola	Pan
52	SL0067	(25F)	Pentola	Pan
52	SA1180	(38C) Assembly	Pentola	Pan
52	SL0068	(38F)	Pentola	Pan
53	SL2623	(25-38C)	Perno	Pivot
54	SL1034	(25C)	Guarnizione	Gasket
54	SL1334	(38C)	Guarnizione	Gasket
55	SL2637	(25C)	Flangia	Flange
55	SL2634	(38C)	Flangia	Flange
56	SL2621	(25-38C)	Flangia	Flange
56	SL2867	(25-38F)	Flangia	Flange
57	SL2636	(25-38C)	Flangia	Flange
58	SL2668	☺	Molla	Spring
59	SL2691	31/07/03 f.p.(*)	Pignone	Pinion
60	SL2525	☺	Giunto	Joint
61	SL2616	☺	Albero	Shaft
62	SL1632	☺ 1/2"x5/16"	Giunto	Joint
63	SL1629	☺ 3/8"x7/32"	Giunto	Joint
64	SL2117	ø95 M10x40	Ruota fissa	Fixed wheel
65	SL2116	ø95 M10x40	Ruota girevole	Revolving wheel
66	SL2619	31/07/03 f.p.(*)	Distanziale	Spacer
67	SL1401	☺	Microinterruttore	Microswitch
68	SL2743	2 speed	Commutatore di velocità	Speed changeover switch
69	SA1800	Assembly	Supporto	Support
70	SA1200	31/07/03 f.p.(*) Assembly	Supporto	Support
71	SA1300	Assembly	Supporto	Support
72	SA8400	1/2"x5/16" Z=15	Pignone	Pinion
73	SL0082	ø47	Seeger	Seeger
74	SL0241	6005 2RS	Cuscinetto	Bearing
75	SL0080		Supporto	Support
76	SA4100	☺ Assembly	Supporto	Support
77	SL2627		Supporto	Support

(*): fuori produzione / out of production

☺ : ricambio consigliato / spare part suggested